atape Registration Card	☐ 112 ☐ 300	☐ 400 400E	☐ 400MD ☐ 415M ☐ 400PM ☐ 415M ☐ 415 ☐ 600	☐ 415M ☐ 415MD ☐ 600	□ 623G □ 623M
egister online at www.rolatape. /warranty/	□ 300Y	_	☐ 415E ☐ 415D	623	□ 623M
First NameLast Name	ф 				
Company Name					
Address					
City State Zip _	P.		      }	Phone	
Type of business					
Dealer's NameCity .	₹		       	State	
How did you learn about Rolatape?					
Comments					

Or 7

# **Operating Instructions**

### **Rolatape 112 Series Instructions**

- . To open internal cam three piece telescoping handle, turn each section counter clockwise and pull until extended, then turn clockwise to lock in place
- To close internal cam three piece telescoping handle, turn each section counter clockwise and pull until extended, then turn clockwise to lock in place
- . Place wheel axle over starting line. Set counter to zero.
- 4. Start measuring.
- 5. If the desired ending point is passed, pull the wheel backwards. The counter will automatically subtract.
- 6. To obtain accurate wall-to-wall measurements, add the diameter of the wheel (4") to the counter reading.

### Rolatape 300 Series Instructions


- . To open Insert-and-Lock handle, loosen locking knob, lift handle, insert slide firmly into sleeve and hand-tighten locking knob
- 2. Note that the rim has peas evenly spaced at one foot / yard / meter intervals (as appropriate to your unit).
- 3. Place one of the pegs (figure 1) in front of the lever arm on the counter
- 4. Turn knob to reset the counter to zero.
- 5. Place wheel axle directly over the starting line.
- 6. Roll unit until wheel axle is over the finish line and read the distance on the counter.
- 7. The diameter of the 300 Series wheel is 11 '/". (Accessory Stand Kit Available)

### Rolatape 400 / 415 / 600 Series Instructions

- . To operate handle, loosen handle lock on frame hinge. Unfolg frame to a point where the handle is comfortable for use and the forks are in a vertical position. Tighten handle lock
- 2. Note that the rim has peas evenly spaced at one foot / yard /meter intervals (as appropriate to your unit).
- 3. Place one of the pegs (figure 1) in front of the lever arm on

- the counter. To achieve this position, you must lift the brake (figure 2) to allow the wheel to roll back to the starting point.
- 4. Turn knob to reset the counter to zero.
- 5. Place wheel axle directly over the startina line.
- 6. Roll unit until wheel axle is over the finish line and read the distance on the counter.
- 7. 415 MODELS ONLY! These units have steel discs with halfinch measurements on one side and tenths of a foot on the other. (Metric has decimeter and centimeter on one side.)
- 8. The diameter of the 400 / 415 Series wheel is 15 '/", and the diameter of the 600 Series wheel is 23".



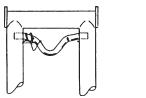

### the proper peg placement. Additional Instructions

- The 112 Series, 300 Series, 400 Series and 600 Series are precision calibrated to measure over hard smooth surfaces. Where the measuring wheel is to be used on other surfaces. there can be some slippage. Rolatape measuring wheels are calibrated to be accurate within 1 inch, plus or minus, for every 100 feet measured based on field / surface conditions.
- On irregular surfaces, such as grass, sand, gravel, stubble, etc., measurements will vary based on field / surface conditions. Under these conditions measuring wheels are estimating tools.
- The 112 Series perform best on hard smooth surfaces.
- The 300 Series, 400 Series, and 600 Series will offer greater accuracy on irregular surfaces.
- Do not operate faster than walking speed.
- Do not attempt to oil or repair, Rolatage Corporation warranties it's product for three years from time of purchase. Call toll free 800-432-1859 for repair and optional support.
- Due to wheel slippage on nap, measuring wheels should only be used as estimating tools for carpet.

This Rolatape measuring wheel is designed and constructed to operate at "Walking Speed." Any speed faster than this can give inaccurate measurements and may damage the internal mechanism thus voiding this warranty. Be sure you thoroughly understand the instructions for the Rolatape model that you have purchased. The better you know your Rolatape, the more valuable it will be to you.

### **Full Rolatage Professional Series Products**

### 112 Series

- 112 (Feet / Inches)
- 112T (Feet / Tenths)

### 300 Series

- 300 (Feet)
- 300Y (Yards)
- 300M (Meters)
- 300S (Feet w/ Stand)

### 400/415 Series

- 400 (Feet)
- 400E (Extended Handle, Feet)
- 400D (Dual Counters, Feet)
- 400M (Meters)
- 400MD (Dual Counters, Meters)
- 400PM (Pro-Marker, Feet w/ Stand)
- 415 (Feet / Inches / Tenths)
- 415E (Extended Handle, Feet / Inches / Tenths)
- 415D (Dual Counters, Feet / Inches / Tenths)
- 415M (Meters / Decimeters / Centimeters)
- 415MD (Dual Counters, Meters / Decimeters / Centimeters)

### 600 Series

- 600 (Feet)
- 623 (Feet w/ Stand)
- 623D (Dual Counters, Feet w/ Stand)
- 623G (Yards, Golf Course Model w/ Stand) 623M (Meters)
- 623MD (Dual Counters, Meters w/ Stand)

# Rolatape's Top 5

MM-12, MM-12 TWIN, MM-30, 3005, 400

To see the full product line, visit our web site at

www.rolatape.com

Carryina Cases

MM-12. MM12-Twin and MM-30.

Rolatape manufactures a complete line of tough, accurate

You've always relied on Rolatape for top quality measuring

wheels. Now our carrying cases hold up to the same tough


standards! Water and tear resistant for longer life, tougher

hardware / zipper for increased durability, machine wash-

able, and a handy side pocket to store notebook / pen.

Carrying cases are available for: 112, 300, 400, 415,

measuring wheels to handle a wide range of measuring needs.

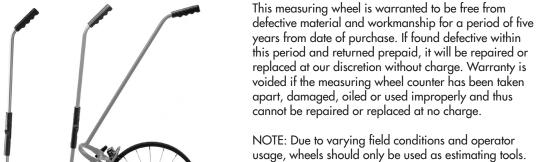

(Not recommended for use on carpet)

Rolatape Warranty





## Operating Instructions

ROLATAPE°
PROFESSIONAL SERIES

Instructions d'utilisation

Instrucciones de Operación



Rolatape Professional 112 Series 300 Series 400 Series 415 Series 600 Series

00098

Specifications subject to change without notice. Z32-13400 OCW REV.2 (0608)

### Instructions d'utilisation

### INSTRUCTIONS POUR LA SÉRIE ROLATAPE 112


- 1. Pour ouvrir la poignée téléscopique interne de came en trois parties. faites tourner chaque section en sens inverse des aiguilles d'une montre, puis tirez pour l'ouvrir sur toute sa longueur; faites ensuite tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller
- 2. Pour fermer la poignée téléscopique interne de came en trois parties, faites tourner chaque section en sens inverse des aiguilles d'une montre, puis repoussez la poignée vers le bas ; faites ensuite tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller la poignée.
- 3. Placez la roue en alianant l'essieu au point de départ.
- 4. Commencez à mesurer la distance.
- 5. Si la roue dépasse le point d'arrivée, il suffit de la ramener en sens inverse (en marche arrière). Le compteur effectuera automatiquement la soustraction.
- 6. Pour obtenir des mesures précises entre deux murs, addition nez la valeur du diamètre de la roue (4 pouces) au résultat indiqué sur le compteur.

### INSTRUCTIONS POUR LA SÉRIE ROLATAPE 300

- 1. Pour ouvrir la poignée Lift-and-Lock (tirer et verrouiller), dévissez le bouton de verrouillage, ouvrez la poignée, insérez la glissière solidement dans la douille, puis resserrez à la main le bouton de verrouillage.
- 2. Veuillez noter que des chevilles sont placées à égale distance (un pied, une verge ou un mètre, selon l'appareil) dans la iante de la roue.
- 3. Placez une des chevilles (figure 1) devant le levier du compteur.
- 4. Faites tourner le bouton du compteur pour le remettre à zéro. 5. Placez la roue en alianant l'essieu au point de départ.
- 6. Faites rouler l'appareil jusqu'à ce que l'essieu soit au-dessus du point d'arrivée. Lisez la distance indiquée sur le compteur.
- 7. Le diamètre de la roue des modèles de la série 300 est de 11 / pouces. (Un ensemble de support pour accessoires est disponible.)

### INSTRUCTIONS POUR LA SÉRIE **ROLATAPE 400, 415 ET 600**

- . Pour utiliser la poignée, desserrez le verrouillage à main sur la charnière du cadre. Dépliez le cadre jusqu'à ce que la poignée soit confortable pour votre utilisation et que les fourches soient en position verticale. Resserrez le verrouillage à main.
- Veuillez noter que des chevilles sont placées à égale distance (un pied, une verge ou un mètre, selon l'appareil) dans la iante de la roue.
- . Placez une des chevilles (figure 1) devant le levier du compteur. Pour ce faire, vous devez soulever le frein (figure 2) pour permettre à la roue de rouler en sens inverse jusqu'au point de départ.
- . Faites tourner le bouton du compteur pour le remettre à zéro
- 5. Placez la roue en alignant l'essieu au point de départ.
- 6. Faites rouler l'appareil jusqu'à ce que l'essieu soit au-dessus du point d'arrivée. Lisez la distance indiquée sur le compteur
- 7. POUR LES MODÈLES 415 UNIQUEMENT! Ces appareils ont des disques en acier avec des mesures de demi-pouce et de dizièmes de pied sur un côté. (Le modèle métrique a des mesures en décimètres et centimètres sur l'autre côté.)
- 3. Le diamètre de la roue des modèles des séries 400 et 415 est de 15 <sup>1</sup>/pouces. Le diamètre de la roue des modèles de la série 600 est de 23 pouces.

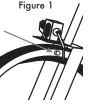

La flèche indique l'endroit où i faut placer la cheville.

recommandée sur les tapis).

Figure 2

En raison des différentes conditions de terrain et de l'utilisation qui en est faite par l'opérateur, les roues à mesurer ne devraient servir que comme outils de mesures approximatives. (Utilisation non

### INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

#### dures et douces. Si la roue à mesurer doit être utilisée sur d'autres surfaces, il peut se produire un certain alissement **INSTRUCCIONES PARA LA SERIE ROLATAPE 112** Les roues à mesurer Rolatape sont étalonnées pour être Para abrir la manija plegable de tres piezas, voltee cada

**INSTRUCTIONS ADDITIONNELLES** 

dures et douces.

marche normale.

sur les surfaces irréaulières.

Les séries 112, 300, 400 et 600 sont étalonnées avec

• Ne tentez pas de réparer ou de lubrifier l'appareil.

Rolatape Corporation agrantit son produit pour une durée

de cina ans à partir de la date d'achat. Téléphonez au

numéro sans frais 815-432-9200 pour obtenir de l'aide

(en anglais uniquement) concernant les réparations et

Étant donné les différences entre les conditions de terrain

être utilisées que comme outils d'approximation.

Cette roue à mesures Rolatape est concue et fabriquée pour être

utilisée à une « vitesse de marche ». Si on l'utilise à une vitesse

endommager le mécanisme interne et. conséquemment annuler

d'utilisation du modèle Rolatape que vous avez acheté. Mieux vous

la garantie. Assurez-vous de bien comprendre les instructions

connaîtrez votre appareil Rolatape, plus utile il sera pour vous.

supérieure, on peut obtenir des mesures imprécises et on peut

et l'utilisation au'on en fait, les roues à mesurer ne doivent

précision pour effectuer les mesures sur les surfaces


- précises à 1 pouce près sur une distance de 100 pieds, pieza en el sentido contrario a las aquias del reloi y hale tout dépendant des conditions de terrain et de surface. hasta que quede extendida, luego voltee las piezas en el • Sur les surfaces irrégulières (telles que gazon, sable, grasentido de las aquias del reloj para asegurarlas en su sitio. vier, chaume, etc) les mesures pourront varier en fonction
- 2. Para cerrar la manija plegable de tres piezas, voltee des conditions du terrain et de la surface. Dans ce cas, cada pieza en el sentido contrario a las aquias del reloj y les roues à mesurer doivent être utilisées comme des outils empuje la manija hacia abajo, luego voltee la manija en el d'approximation. sentido de las aquias del reloi para asegurarla en su sitio. • Les modèles de la série 112 conviennent aux surfaces
  - 3. Empiece a medir.
- 4. Si la rueda va más allá de lo deseado, simplemente hale la • Les modèles des séries 300, 400 et 600 sont plus précis rueda hacia atrás. El contador automáticamente restará la • Ne pas utiliser à une vitesse plus grande qu'une vitesse de
  - 5. Para obtener medidas de pared a pared, suma el diámetro de la rueda (4") a la lectura del contador.

#### **INSTRUCCIONES PARA LA SERIE ROLATAPE 300**

- 1. Para abrir la manija Insert-and-Lock (mete y cierre), afloje la perilla aseguradora, abra la manija, meta la tapa corrediza firmemente en la manga y apriete la perilla con
- 2. Fíjese que el borde tiene clavijas separadas equitativamente a intervalos de un pie / yarda / metro (tal como sea indicado para su unidad).
- 3. Coloque una de las clavijas (figura # 1) delante del brazo de palanca del contador
- 4. Oprima el botón del contador para ponerlo a zero.
- 5. Coloque la rueda de modo que el eje esté encima de la línea de partida.
- 6. Haga rodar la unidad hacia adelante hasta que el eje de la rueda esté encima de la línea de llegada; lea la distancia en el contador.
- 7. El diámetro de la rueda de la Serie 300 es de 11 1/4 pulgadas. (Está disponible un equipo de accesorios

### INSTRUCCIONES PARA LA SÉRIE **ROLATAPE 400 / 415 / 600**

- . Para funcionar la manija, afloje la cerradura de la manija que está en la bisagra del armazón. Desdoble el armazón hasta el punto donde es cómodo usar la manija, y las horauillas están en posición vertical. Apriete la cerradura de la
- 2. Fíjese que el borde tiene las clavijas separadas equitativamente a intervalos de un pie / yarda / metro (tal como sea indicado para su unidad).
- 3. Coloque una de las clavijas (figura # 1) delante del brazo del contador. Para lograr esta posición, tiene que levantar el freno (figura # 2) para permitir que la rueda se devuelva al
- 4. Oprima el botón del contador para ponerlo a zero.
- 5. Coloque la rueda de modo que el eje esté encima de la línea
- 6. Haaa rodar la unidad hasta que el eie de la rueda esté encima de la línea de llegada y lea la distancia del contador.
- 7. iÚNICAMENTE PARA MODELOS 415! Estas unidades tienen discos de acero con medidas de media pulgada a un lado y de décimas de un pie al otro lado. (Medidas métricas están a un lado y medidas imperiales al otro lado.)
- 8. El diámetro de la rueda de la Serie 400 / 415 es de 15 1/2 pulgadas y el diámetro de la rueda de la Serie 600 es de

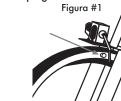

La flecha muestra dónde colocar la clavija apropiada.

Figura #2

Debido a las diferentes condiciones del terreno y del uso del operador, las ruedas de medición deben usarse únicamente como herramientas para un cálculo aproximado. (No se recomienda usar en alfombras)

### **INSTRUCCIONES ADICIONALES**

- La Serie 112, 300, 400, y 600 están calibradas precisamente para tomar medidas sobre superficies planas v lisas. Al usar la rueda de medición sobre otras superficies. podrá haber un poco de patinaie. Las ruedas de medición de Rolatape están precisamente calibradas hasta una pulaada, más o menos, por cada 100 pies medidas basadas en las condiciones del terreno / superficie.
- Al usar la rueda sobre superficies irreaulares, tales como el césped, la grena, la gravilla, el rastrojo, etc., las medidas variarán basadas en las condiciones del terreno / superficie. Bajo estas condiciones mencionadas anteriormente las ruedas de medición deben usarse como herramientas para un cálculo aproximado
- La Serie 112 funcionará mejor al usarlas en superficies lisas y duras. • La Serie 300, 400 y 600 ofrecerán más precisión al usar-
- las en superficies irregulares.
- No las haga funcionar más rapido que la velocidad de
- No intente engrasarla ni repararla. Rolatape Corporation garantiza los productos por cinco años desde la fecha de compra. Llame gratis al número 1-815-432-9200 para servicio de reparación y de funcionamiento.
- Debido al patinaje de la rueda en la fibra de la alfombra. se deben usar las ruedas solamente como instrumentos de cálculo aproximado sobre las alfombras.

Esta rueda de medición de Rolatape está diseñada y construida para funcionar a la "velocidad de caminar." Si se usa a una velocidad más rápida puede dar medidas erróneas y puede dañar el mecanismo interno, anulando la agrantía. Asegurese de que entienda perfectamente las instrucciones para el modelo de Rolatape que ha comprado. Lo mejor que conozca la rueda de medición de Rolatape, más valiosa le será.